

MANUAL DE USUARIO – Favor de leer antes de usar este equipo

Precauciones:

Con tu *SPY mobile SPY Kids* RadioShack, puedes ayudar a Carmen y Juni a rescatar a Gregorio e Ingrid del malvado Floop y sus secuaces. El engranaje diferencial hace tomar esquinas cerradas. Construido a escala 1/13, tu *SPY mobile* puede alcanzar velocidades de hasta 900 pies por segundo.

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- Nunca dejes baterías muertas o débiles dentro del automóvil o el transmisor.
- Si no planeas usar el automóvil por varios días, remueve las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden dañar partes electrónicas.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Tu automóvil o el transmisor podrían generar interferencia de radio o TV aun cuando estén operando apropiadamente. Para determinar si tu automóvil o transmisor están causando la interferencia, apaga tu automóvil y libera las palancas del control. Si la interferencia desaparece, tu automóvil está causándola.

Intenta eliminar la interferencia por medio de:

- Mover tu automóvil y transmisor alejado de la TV o radio.
- Contactar a la tienda RadioShack de tu localidad para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC te solicita que dejes de usar tu automóvil.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Advertencia: Deseche las baterías rápida y apropiadamente; no las queme o entierre.

En el *SPY mobile*


Tu *SPY mobile* requiere un paquete de batería recargable de 9.6 V cc (no incluido) para energizarlo. Debes cargar la batería recargable en un cargador de batería (no incluido) antes de que puedas usarla para energizar tu *SPY mobile*. Para cargar tu paquete de batería, sigue las instrucciones del cargador.

Precauciones:

- No cargues o recargues el paquete de batería mientras éste esté en el automóvil.
- Después de cargar o recargar el paquete de batería por la duración recomendada en las instrucciones del cargador, desconéctalo del cargador. Sobre cargar el paquete de batería podría dañarlo.
- Cuando desconectes el paquete de batería del cargador, no jales de los cables del conector. Podrías dañar el paquete de batería.

Nota: Ocasionalmente, descarga completamente el paquete de batería antes de recargarlo. De otra forma, el paquete de batería pierde su habilidad para cargarse completamente.

1. Desliza **ON/OFF** en la parte inferior del automóvil a **OFF**.

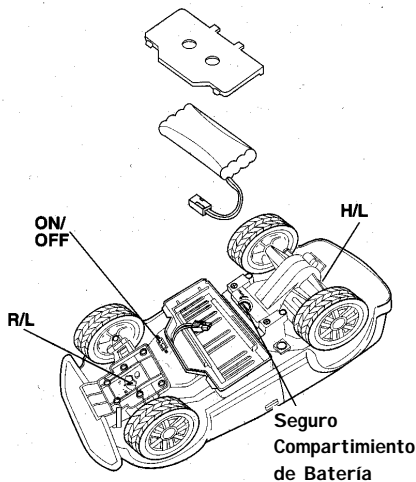

2. Utiliza una moneda para girar el seguro sobre la cubierta del compartimiento de batería en sentido anti-horario hasta que éste se detenga. Desliza la cubierta hacia el seguro, posteriormente levántala.
3. Coloca el paquete de batería dentro del compartimiento de batería con el conector de plástico blanco del paquete del mismo lado como esté marcado en el automóvil. No los fuerces. Estos se ajustan solo de una forma.
4. Coloca la cubierta y gira el seguro en sentido horario para asegurarla.

Nota: Cuando el automóvil se mueva lentamente o no se mueva, recarga el paquete de batería.


Importante: El sello de reciclado RBRC de la EPA en las baterías de Ni-Cd indica que RadioShack es un participante voluntario de un programa industrial de recolección y reciclaje de estas baterías al término de su vida útil.



El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para colocar las baterías Ni-Cd usadas en la basura o en un basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a la autoridad competente para recibir información de reciclaje.

En el Transmisor

El transmisor requiere una batería de 9 Volts \times (no incluida) Para el mejor desempeño y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

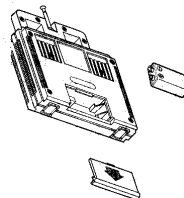

1. Presiona **OPEN** sobre la cubierta del compartimiento de batería. Desliza la cubierta en la dirección de la flecha.
2. Coloca la batería en el transmisor como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloca la cubierta y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor decrezca, reemplaza las baterías.

CONDUCCIÓN DEL *SPY MOBILE*

Advertencia: Nunca juegues con tu *SPY mobile* en la calle.

Precaución: No conduzcas el *SPY mobile* en tapetes, sobre un piso mojado, sobre arena o en lodo, lluvia o nieve. Estos pueden dañarlo.

1. Desliza **ON/OFF** en la parte inferior del automóvil a **ON**.
 2. Desliza **H/L** en la parte trasera del automóvil a **H** para conducción en superficies lisas o **L** para superficies accidentadas.
- Nota:** Si no puedes mover fácilmente el interruptor, gira ligeramente las ruedas traseras del *SPY mobile* con la mano e inténtalo de nuevo.
3. Utiliza las palancas de control del transmisor para guiar el automóvil.

Palanca de Control Izquierda

- Empuja hacia el frente para mover hacia delante.
- Empuja hacia la derecha y hacia el frente para la energía turbo.
- Jala hacia atrás para que se mueva hacia atrás.
- Libera para detener.

Palanca de Control Derecha

- Empuja hacia la izquierda para que gire a la izquierda.
- Empuja hacia la derecha para que gire a la derecha.
- Libera para que vaya en línea recta.

Precaución: Si el automóvil se queda atascado debajo de un objeto, libera inmediatamente las palancas de control y recupera el automóvil.

4. Cuando termines de conducir el automóvil, desliza **ON/OFF** a **OFF**.

ALINEACIÓN DE RUEDAS

Si el automóvil no va en línea recta cuando liberas la palanca de control derecha, ajusta el control de alineación de rueda en la parte inferior del automóvil.

Gira el control hacia **L** (izquierda) si el automóvil se va a la derecha, o hacia **R** (derecha) si se va hacia la izquierda.

RECOMENDACIONES ÚTILES

Las recomendaciones siguientes pueden ayudarte a obtener la mayor diversión de tu automóvil.

- Correr tu automóvil continuamente por periodos prolongados genera altos niveles de calor que pueden causar deterioro o desgaste del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajos, cuando la energía de la batería de tu automóvil se agote, deja enfriar el auto por al menos 10 minutos antes de instalar una batería nueva o recargada.
- Si el motor de automóvil corre pero éste no responde al transmisor, muévete mas cerca al auto e intenta de nuevo.
- Si alguien utiliza un CB cerca, éste podría interferir con el control del automóvil. Si esto sucede, mueve el auto alejado del CB.
- No puedes operar tu auto cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia (27 MHz o 49 MHz) Verifica el empaque de tu automóvil para

ver cual es la frecuencia que usa tu automóvil.

- Si el auto se mueve lentamente y acabas de instalar baterías nuevas, verifica el mecanismo de las ruedas por pelusa, hilo, cabello o polvo.

CUIDADO

Mantén el automóvil seco; si éste se moja, límpialo y sécalo inmediatamente. Usa y almacena el auto solo en temperaturas ambiente normales. Maneja el automóvil con cuidado, no lo golpees. Mantén el automóvil alejado del polvo y mugre, y límpialo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo. Modificar o interferir con los componentes internos del automóvil pueden causar un malfuncionamiento, invalidar su garantía y anular la autorización de operación de la FCC. Si tu automóvil no está funcionando como debería, llévalo a la tienda RadioShack de tu localidad para recibir asistencia.

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar partes de reemplazo para tu *SPY mobile* en la tienda RadioShack de tu localidad. Simplemente identifica la parte (s) que necesitas en la vista esquemática, posteriormente encuentra el número de parte en la tabla “Lista de Partes Reemplazables”.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Transmisor	9 V cc
Receptor	9,6 V cc
Frecuencia Tx	27 MHz
	49 MHz

Lista de Partes Reemplazables

Descripción de Parte	Número de Parte
Puerta de Batería del Receptor	12262044
Puerta de Batería del Transmisor	10613156
Llanta (delantera/trasera/derecha/izquierda)	12262192
Transmisor (27 MHz)	12310280
Transmisor (49 MHz)	12310298
Cuerpo del Automóvil	12310306
Defensa Delantera	12310314
Antena del Transmisor	10540466
Manual de Servicio	12310322
Manual de Usuario	13310330

